

E8 LONGUE


Aufbauanleitung 02/2021

WERKZEUG:


beiliegend: Innensechskantschlüssel SW5

benötigt: Kreuzschlitzschraubenzieher

8 x XS Bolzen



8 x Verbinder Gehäuse




8 x Madenschrauben



4 x Zylinderkopfschrauben M 6 x 70




Mechanismus Verbinder:

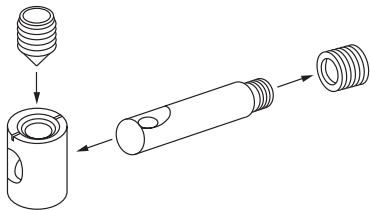


Funktionsvideo unter:
<http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colD=11>

ZEITRAUM


Zuerst die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf einen Teppich/ Decke legen.

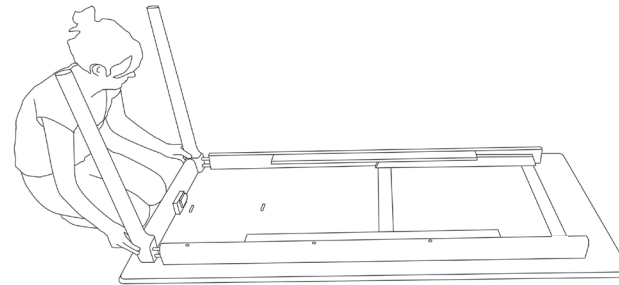


1. Zargen und Beine sind nummeriert: Linkes Beinpaar montieren, Bolzen in Gewinde schrauben. Verbindergehäuse in die passenden Bohrungen stecken, Teile zusammenstecken und mit Madenschraube fixieren.

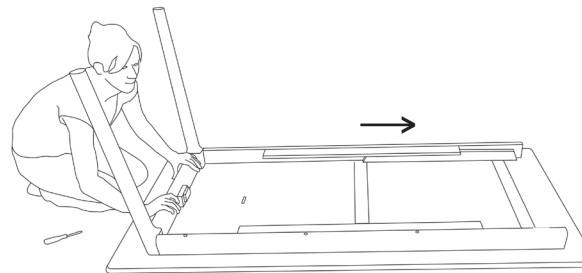


3. Gestell ca. 5cm nach rechts verschieben um die Bohrungen für den Verbinder zu erreichen.

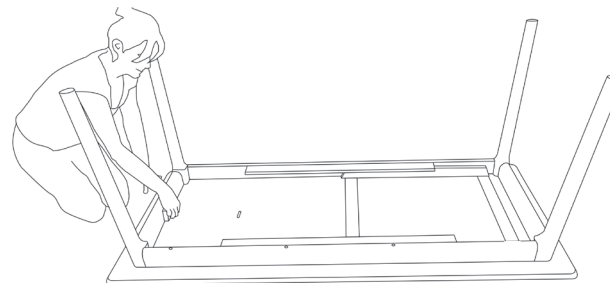


5. Den Holzriegel umlegen um die Position des Gestells zu fixieren.

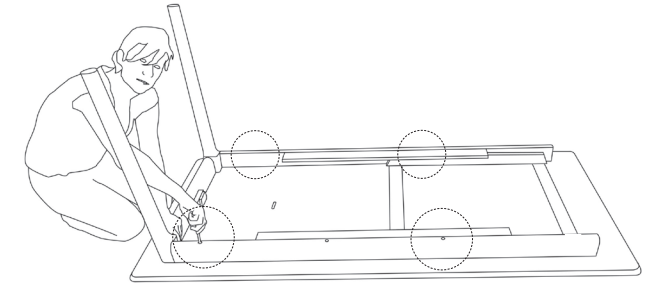


2. Die vier Sicherungsschrauben aus beiden Längszargen entfernen.

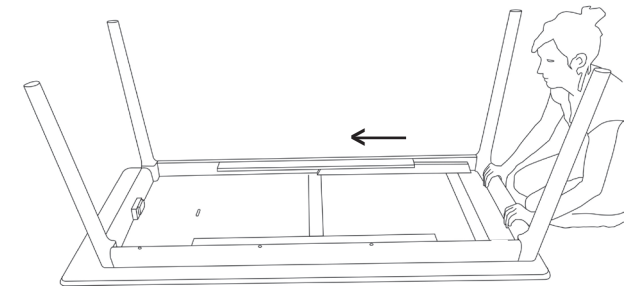


4. Rechtes Beinpaar wie zuvor linkes Beinpaar montieren und das Gestell wieder in die Ausgangsposition zurückschieben.

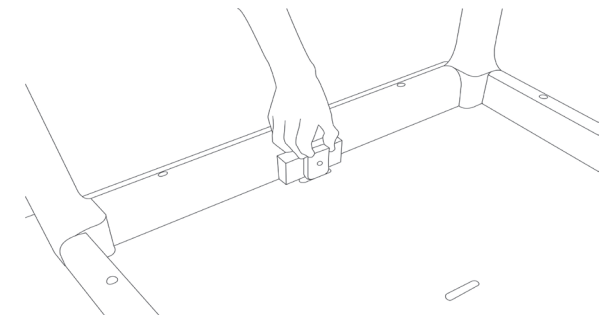


ZEITRAUM

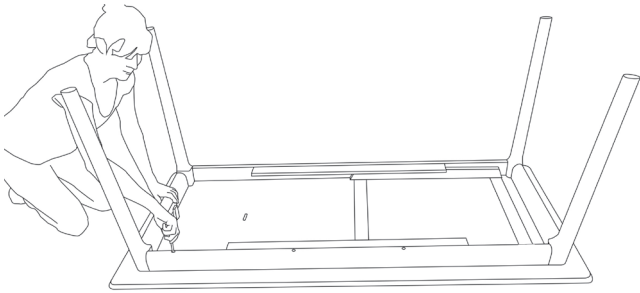


6. Die vier Sicherungsschrauben wieder eindrehen.

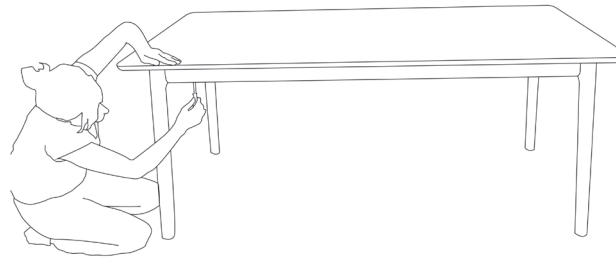


7. Den Tisch umdrehen und die Sicherungsschrauben wieder entfernen.

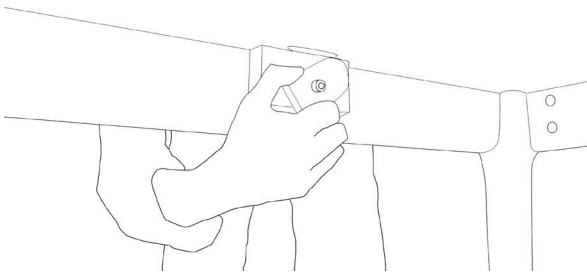


8. Den Riegel lösen.

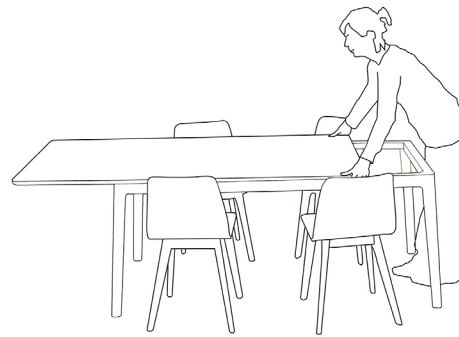

9. Die Tischplatte bis zum Anschlag verschieben, leicht anheben und einrasten lassen.

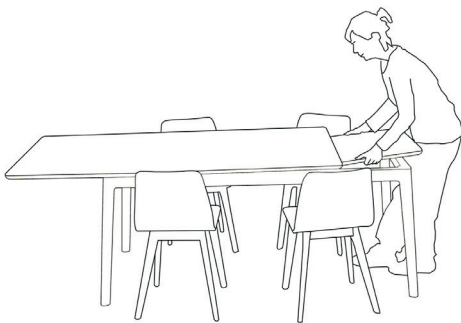

10. Die Ansatzplatte in dem Zargenrahmen verstauen und die Tischplatte wieder zurückschieben.

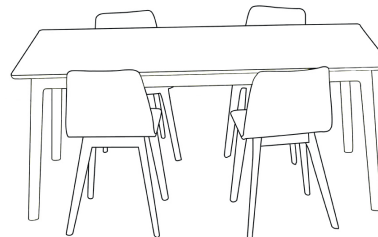


11. Den Riegel unter der Tischplatte wieder hochdrehen. Der Tisch ist jetzt fertig montiert.


Nachjustieren der Tischplattenführung:

Sollte die Tischplatte und/oder die Ansatzplatte nicht leicht zu bewegen sein, haben sich die Massivholzplatten aufgrund von Luftfeuchtigkeit ausgedehnt.

Um den Abstand innerhalb der Längszargen an dieses natürliche Quellen und Schwinden anzupassen, können auf der Unterseite die Führungspunkte angepasst werden:

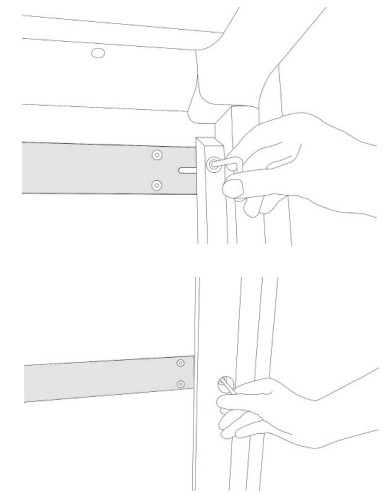

Die Schrauben der Führungsleisten unter der Tischplatte im **nicht verlängertem** Zustand lösen und mithilfe der Skala parallel verschieben, bis die Führungsstifte wieder leicht laufen.

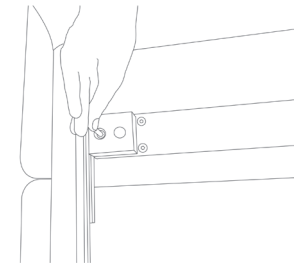

Die Schrauben in den Führungsklötzen unter der Ansatzplatte im **verlängertem** Zustand einstellen.