

## Aufbauanleitung zur Wandmontage 05/2015

Video zum Aufbau: <http://www.zeitraum-moebel.de/>

### beiliegend:



- Gummihammer + Inbusschlüssel
- Verstellfüße (eingeklebt)
- Abstandsleiste
- Dübel + Schraube zur Wandmontage
- Filzaufkleber

### notwendig:

- Bohrmaschine


#### 1.

Die Position des Regals im Raum bestimmen und den Wandsteher an die Wand halten um die Bohrung für die Schraube zu markieren. Der Wandsteher besitzt den Einhängebeschlag und die Ausklinkung für die Sockelleiste.

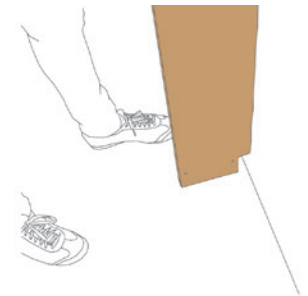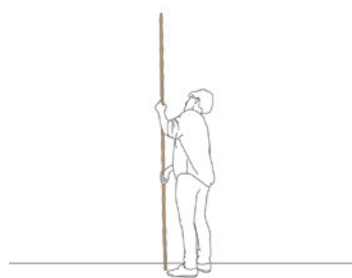



#### 2.

Das Loch in die Wand bohren, den Dübel einschlagen und die Schraube eindrehen, bis der Schraubenkopf noch ca. 8 mm herauschaut. Den Steher mit dem Beschlag von oben nach unten einhängen.

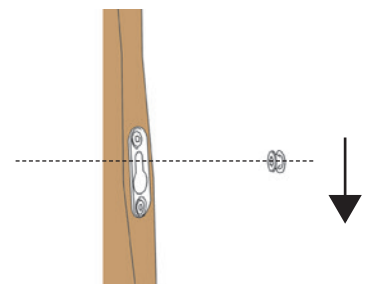



#### 3.

Den Wandsteher vertikal ausrichten und die Regalböden von unten nach oben in den Wandsteher einhängen. Dabei darauf achten, dass die Böden mit dem geöffneten 3° Winkel in den Schlitzen nach unten zeigen und sich somit mit dem Wandsteher verkeilen.

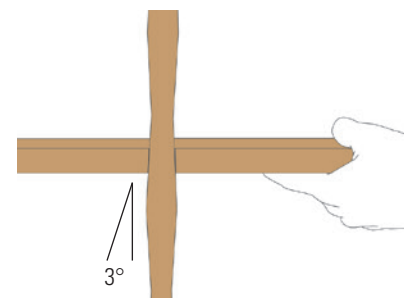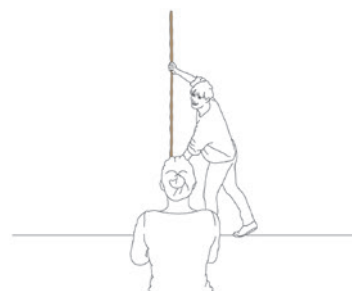

#### 4.

Alle Böden in der gewünschten Position einhängen und leicht herunterdrücken. Die Böden können dabei nicht vom Wandsteher rutschen, da sie sich durch die 3° verkeilen. Erst danach den rechten Steher in die Regalböden schieben. Dabei unten beginnen und die Regalböden leicht anheben.

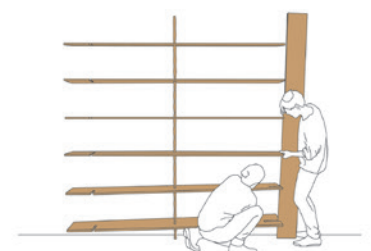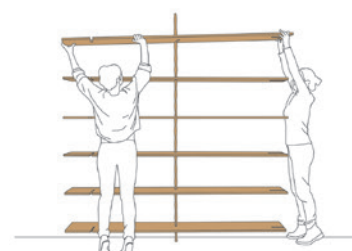

## Aufbauanleitung zur Wandmontage 05/2015

Video zum Aufbau: <http://www.zeitraum-moebel.de/>

### 5.


Nach dem rechten Steher den linken Steher von vorne in die Regalböden schieben. Auch hier unten beginnen und die Regalböden leicht anheben.

Sind alle Teile zusammengesteckt, die Abstandleiste hinter die Regalböden schieben um den Wandabstand zu fixieren.




### 6.

Mit dem Gummihammer die Regalböden in der Mitte bündig mit dem Wandsteher klopfen. Danach den linken und den rechten Steher und die Regalböden mit dem Gummihammer bündig klopfen.

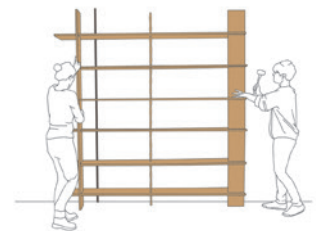


### 7.

Anschließend die Regalböden gleichmäßig mit dem Gummihammer leicht festklopfen. Dabei nicht auf die kurze Seite der Regalböden schlagen, da hier eine Bruchgefahr besteht!

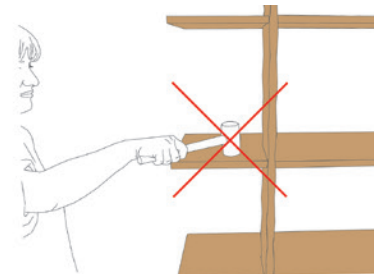


### 8.

Die Verstellfüße mit dem Inbus gleichmäßig einstellen.

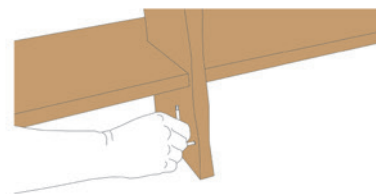

### 9.

Die Abstandleiste entfernen und die Filzaufkleber je nach Wandabstand zusammenkleben. Diese Filzaufkleber sind dafür da, einen gleichmäßigen Wandabstand zu gewährleisten und sollten daher gleichmäßig an sechs bzw. vier Punkten zwischen den Regalböden und der Wand angebracht werden. Dadurch können sich die Regalböden nicht mehr verschieben.

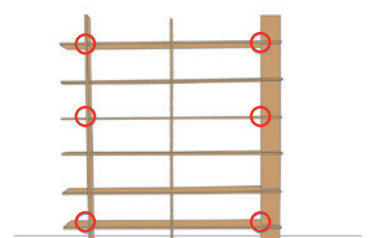

## Assembly Instruction 05/2015

video instructions: <http://www.zeitraum-moebel.de/>

### enclosed:



- rubber mallet + allen key
- adjustable feet (glued-in)
- distance bar
- dowel + screw
- felt pads

### required:

- drilling machine


### 1.

Determine the right position of the shelf. Keep the wall-upright against the wall to mark the position for the borehole. The wall-upright is the one with the metal bed-fitting and the notch for the skirting.

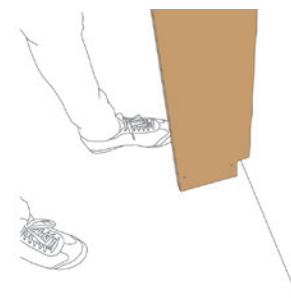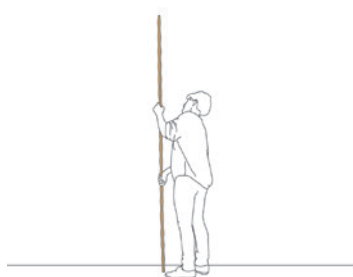



### 2.

Drill the hole and tighten the screw until just 8 mm of the screw are still visible. Place the wall-upright with the bed fitting on the screw head and push down until it stops.

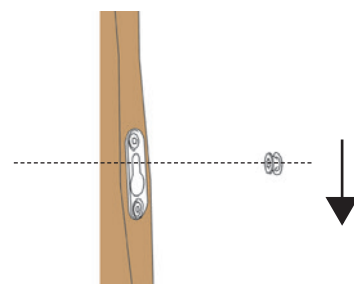


### 3.

Align the wall-upright vertically and start to hook the shelves into the upright from the bottom to the top. Make sure that the correct sides of the shelves are facing down (with the 3° angle), so that the shelves and the upright fit well into place.

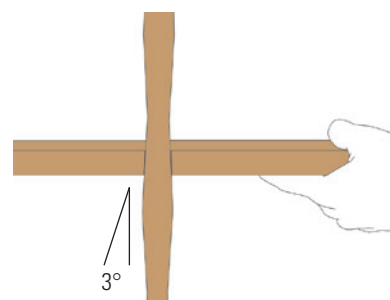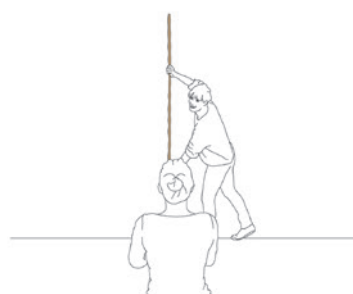

### 4.

Press down the shelves slightly. They cannot slide off because they are wedged together with the wall-upright. Afterwards slide the right upright in the slots of the shelves. Start again at the bottom lifting the shelves a little bit.

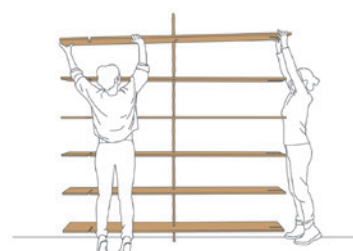

### 5.

After the right side slide the left upright into the frontside of the shelves. Start again at the bottom lifting the shelves a little bit. When all parts are wedged together, place the distance bar between shelves and wall to determine the right distance.




### 6.

Use the rubber mallet to pat the shelves until they are lined up with the uprights.




### 7.

Then pat every shelves lightly with the rubber mallet. But please do not hit the short side of the shelf!

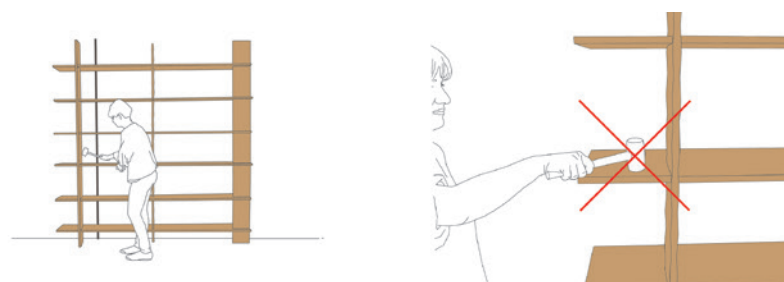

### 8.

Adjust the feet.

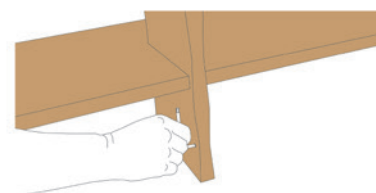

### 9.

Remove the distance bar and place the felt pads. The pads are responsible for a constant distance to the wall and also for the stability of the shelves. Fill the gap between the wall and shelves with as many felt pads stuck together as you need. Place them at the points shown.

