





GRAND MELLOW



Aufbauanleitung 11/2013

NOTWENDIGES WERKZEUG:

Innensechskant Schlüssel SW4 und SW5 (beiliegend)

	12 x XS Bolzen
	12 x Verbinder Gehäuse
	12 x Madenschrauben
	26 x Confirmat Schrauben 5 x 70

Kopfteile, Querbalken und Fussteil mit Gehäusen bestücken, Längsschlitz des Gehäuses in Richtung XS Bolzen. Bolzen entsprechend in die Seitenteile eindrehen.

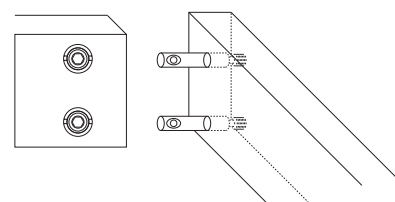
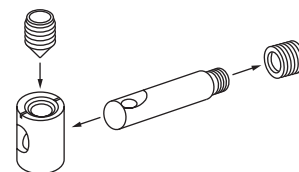


ZUSAMMENBAU VON KOPF- UND BETTSEITEN:

Das Aufbauen fällt leichter, wenn das Bett auf der Seite liegend aufgebaut wird.



1. Kopfteile mit der 1. Bettseite verbinden und fixieren.
2. Querbalken auf das Seitenteil stecken und fixieren.
3. Fußteil mit Bettseite verbinden und fixieren.
4. Zweite Bettseite auf die 4 aufgestellten Leisten stecken und fixieren.

Lässt sich der Gewindestift nicht bündig eindrehen, die Verbindung lösen, Bolzen ein Stück heraus drehen und wieder verbinden. Fertig montiertes Bett rechtwinklig ausrichten und alle Verbindungen nochmals fest nachziehen. Die Lederschnüre beim Durchziehen nur leicht anziehen und an den Spannern fixieren.

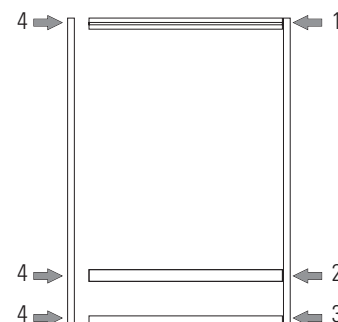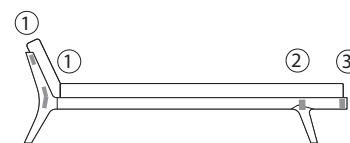

AUFLAGELEISTEN FÜR LATTENROST

2-fach Höhenverstellbarkeit beachten: Mit beiliegenden Schrauben die Seitenauflegeleisten an Bettseiten anbringen. Wir empfehlen einen Matratzenüberstand von 5 cm. Ab einer Matratzenbreite von 140 cm die Mittelauflegeleiste anschrauben, die Stellschraube des Mittelfußes auf entsprechende Höhe einstellen und mit der Mittelauflegeleiste verbinden. Den Mittelfuß ca. 1-2 cm niedriger als die übrigen Füße einstellen.

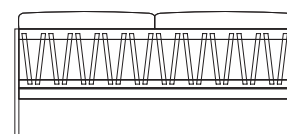




Ab Matratzenbreite 140 cm

GRAND MELLOW

Assembly Instruction 11/2013

TOOLS REQUIRED:

Allen screw SW 4, SW 5 (enclosed)

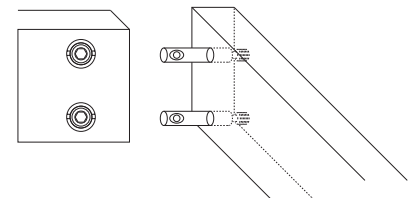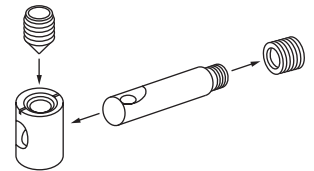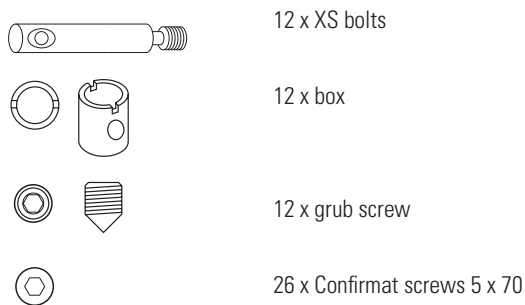

Prior to assembly insert the boxes into headboard parts, crosspiece, and foot-end, with longitudinal slot in the direction of the XS bolts. Insert and turn bolts accordingly into sides.

ASSEMBLY OF HEAD- AND BED-SIDES:



The assembly will be easier if the bed is joined together lying on its side.

To fix the connectors please use the grub screws:

1. Connect and fix both headboard parts onto the 1st side.
2. Slot and fix crosspiece onto sidepiece.
3. Connect and fix foot-end onto side of bed.
4. Slot and fix 2nd side of the bed onto the 4 upright laths.



If you cannot screw in the grub screw flushly, loosen connection and unscrew the steeldowel slightly. Then connect again.

Fix right angles of completely assembled bed and make sure to tighten all connections once more. When lacing the leather straps make sure to tighten them only gently!

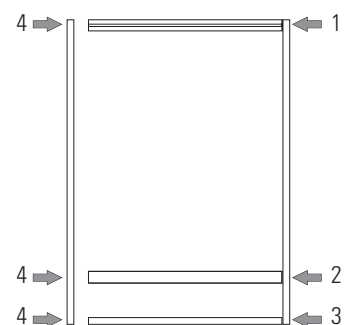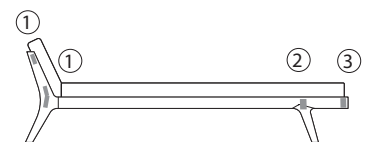

SUPPORTS FOR SLATTED BASE SYSTEM

Please note that the supports can be fixed at two different heights. We recommend that the mattress stands about 2 inches above the bed sides. Attach support battens to side of bed with the screws enclosed. Adjust the set screw of the middle foot to the corresponding height for mattresses wider than 140 cm and make sure connection with central support batten is given. Please set the height of the adjustable foot 1-2 cm lower than the other feet.

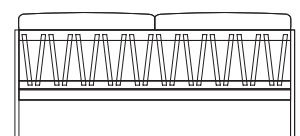

mattresses > 140 cm