

Aufbauanleitung 11/2013

NOTWENDIGES WERKZEUG:

Innensechskant Schlüssel (beiliegend)

Eckpfosten, Kopf- und Seitenteile sind nummeriert.



SISO-Verbinder



Verbinder für Quer- und Längsstangen






Schraube 5x50mm

ACHTUNG:

Keinen Hammer verwenden! Wenn nötig, können alle Teile mit einem leichten Schlag (Handballen) zusammengefügt werden. Die Teile immer auf einer sauberen, weichen Unterlage montieren! 2 Personen sind zum Aufbau notwendig.

MONTAGE

- 1.** Gewindebolzen in Eckpfosten eindrehen. SISO-Verbinder in Bohrung des Kopfteils einsetzen und Verbinder entsprechend der Skizze ausrichten. Teile zusammenstecken, mit SISO-Verbinder anziehen.
- 2.** Das Fußteil wird entsprechend montiert.
- 3.** Seitenteile an Kopfteil montieren.
- 4.** Fußteil montieren.
- 5.** Jetzt werden die Quer- und Längsstangen von oben eingeschoben. Die Stangen immer sofort mittels Verbinder verschrauben, da die Teile herunter fallen und Personen und Bett beschädigen können.
- 6.** Rechte und linke Auflageleisten in die vorhandenen Bohrungen stecken und mittels Schrauben fixieren. Lagerhölzer in Kopf- und Fußteil stecken und ebenfalls fixieren. Mittelleiste und Stützfuß einsetzen. Hinweis: Der Mittelfuß sollte immer etwas niedriger als die anderen Füße eingestellt sein!
- 7.** Stoffbezug mit Klettband am Kopfteil und den Pfosten ausrichten

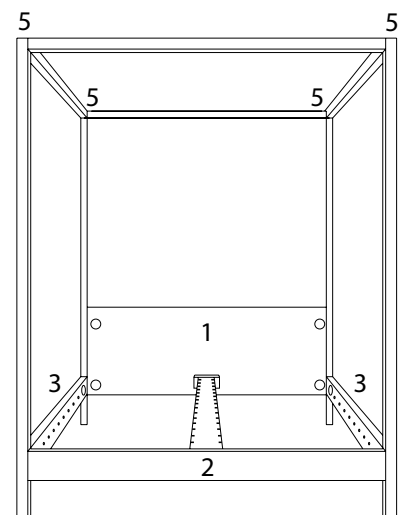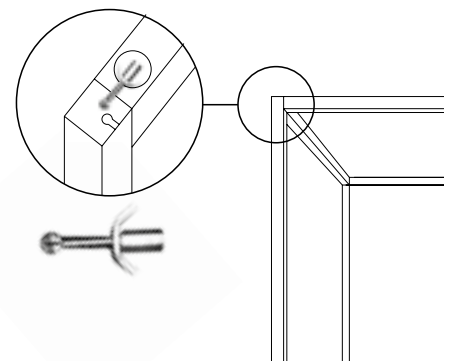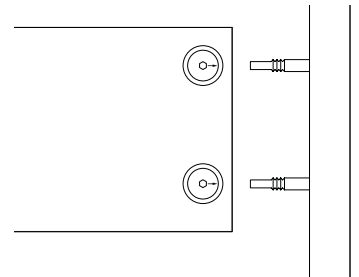

Assembly Instruction 11/2013

TOOLS REQUIRED:

Allen screw (enclosed)
Side elements are numbered.



SISO-joiners



Connector for transverse and longitudinal poles



Screw 5x50mm

CAUTION:

Do not use a hammer! The pieces can be tapped together using the heel of the hand if necessary. Always assemble the bed on a soft, clean surface. Two people are necessary for the assembly.

ASSEMBLY

- 1.** Screw in tightly the supreme threaded bolt into the corner-posts. The undermost threaded bolt screw in lossely into the corner-posts, that they can adjust. Set the round SISO-joiners in the holes in the headboard and turn to the correct position. Fit the pieces together until they can be tightened with the SISO-joiners (turn clockwise). An allen-key is provided.
- 2.** Repeat step 1 with the foot-board.
- 3.** Fix the sides to the corner-posts (head end).
- 4.** Fix the sides to the corner-posts (foot end).
- 5.** Now fit the transverse and longitudinal poles into the slots and tighten immediatly (wrench provided) to prevent them falling down and causing damage or injury.
- 6.** Mount the base supports (right and left) in the holes in the bed sides and screw together. Similarly mount the brackets for the central support to the head and foot-boards. Slot the central support and foot into place. Note: Always adjust the centre foot lower than the other feet!
- 7.** Arrange the cover with the velcro strip on the headboard and the feets

