

## Aufbauanleitung EU & US 06/2015

### EU Version beiliegend:


- Wandmontageschrauben
- Dübel
- Beilagscheiben
- Senkkopfschrauben

### US Version beiliegend:

- Beilagscheiben
- Senkkopfschrauben


### Notwendiges Werkzeug:

- Bohrmaschine (EU)
- Schraubenzieher

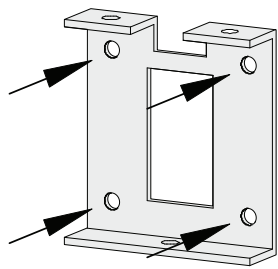

### 1. EU Version


Wandhalterung mit beigelegten Dübeln, Schrauben und Beilagscheiben an die Wand anbringen.

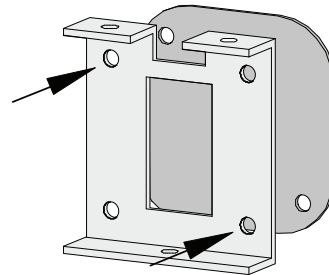


### 1. US Version

Wandhalterung an die bauseits vorhandene Aludose schrauben, Beilagscheiben zum Ausgleich bei Bedarf unterlegen. Die beiden Schrauben dafür sind Bestandteil der Aludose.

### 2. Kabel der WALL NOON anschließen.

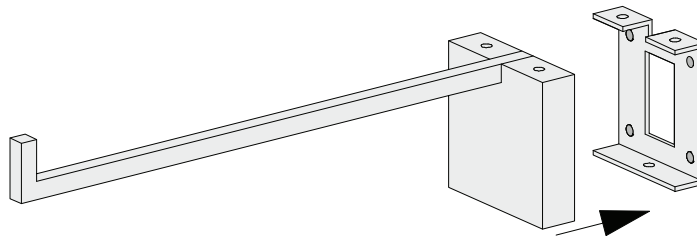

3. Mit Stoffhandschuhen die WALL NOON über die Halterung schieben bis sie an der Wand ansteht und die drei Löcher mit der Wandhalterung übereinstimmen.

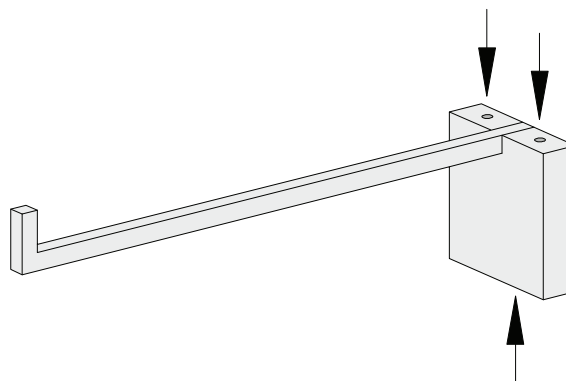

4. WALL NOON oben und unten mit den Senkkopfschrauben fixieren. Dabei vorerst alle drei Schrauben leicht anziehen und dann fest verschrauben.

5. Lampenschirm mit Schraubring befestigen und Fingerabdrücke mit weichen Stofflappen säubern.

## Assembly Instruction EU & US 06/2015

### EU version included:


- screws for wall-mounting
- dowel
- washer
- flat head screws

### US version included:

- washer
- flat head screws


### tools required:

- drilling machine (EU)
- screwdriver

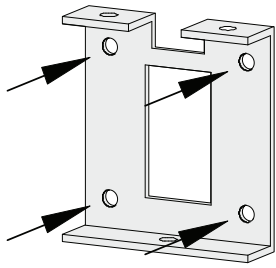

### 1. EU version


Screw the wall bracket to the wall with enclosed dowels, screws and washers.

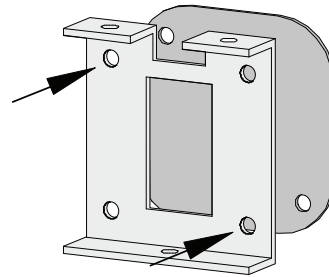


### 1. US version

Screw the wall bracket on the outlet box (built into the wall). The screws are part of the outlet box. Use the washers when necessary.

## 2. Connect the cable of the WALL NOON.

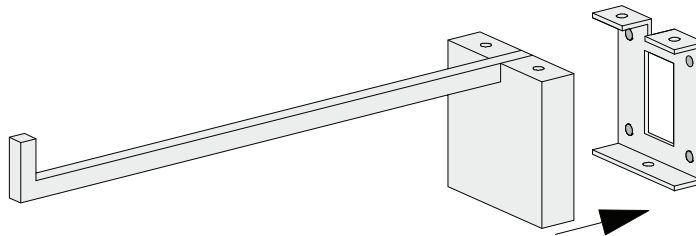

3. Use fabric gloves to plug the WALL NOON on the wall bracket. The three holes must match those of the wall bracket.

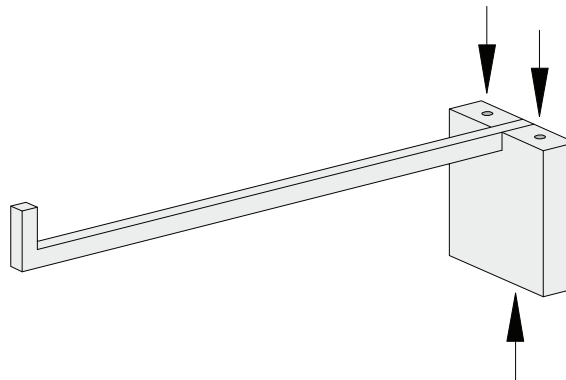

4. Fix the WALL NOON with the flat head screws on top and bottom. First tighten all screws slightly, then screw until everything is fixed.

5. Attach the lampshade with the ring nut. Clean fingerprints with a soft cloth.