

BONDT rechteckig

ZEITRAUM

Aufbauanleitung 03/2021

WERKZEUG:



Innensechskant Schlüssel SW4 und SW5 (beiliegend)

16 x XS Bolzen

16 x Verbinder Gehäuse

16 x Madenschrauben

10 x Flachkopfgewindeschrauben (M6x35)

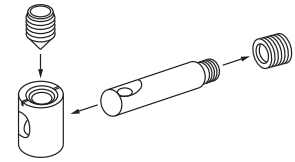

Vor der Montage die XS Bolzen in die Bretter A eindrehen. Dabei Bolzenloch passend zum Längsschlitz des Gehäuses ausrichten. Die XS Bolzen nicht bis zum Anschlag eindrehen. Alle anderen Bretter mit Gehäusen bestücken, mit Längsschlitz parallel zur Längsseite des Brettes.

Funktionsvideo:
<http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colID=11>

Führen Sie den Aufbau des Tisches **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

ZUSAMMENBAU DES TISCHGESTELLS



1. 2 x Brett B und C auf Brett A stecken und mit den Madenschrauben fixieren.

2. 2 x übriges Brett A aufstecken und fixieren.

Lässt sich die Madenschraube nicht bündig eindrehen, Verbindung lösen,

XS Bolzen ein Stück herausdrehen und erneut verbinden.

Alle Verbindungen nochmals fest nachziehen.

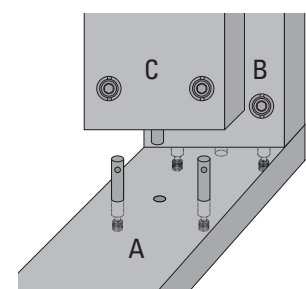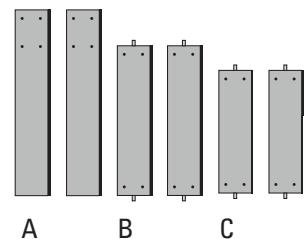

ANSCHRAUBEN DER TISCHPLATTE

Eine Decke ausbreiten, die Tischplatte umgedreht auf die Decke legen.

Gestell auf der Tischplatte positionieren und mit beiliegenden Flachkopfschrauben anschrauben.

