






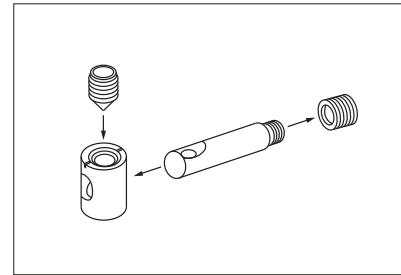


## Aufbauanleitung 09/2021

### WERKZEUG:


Innensechskantschlüssel SW4 und SW5 (beiliegend), Kreuzschlitz-Schraubendreher

12x XS Bolzen		2x Senkkopfschrauben (5x60)	
12x Verbindergehäuse		2x Senkkopfschrauben (5x80)	
12x Madenschrauben		2x MittelfüÙe (13/17 cm), verstellbar	
1x Senkkopfschraube (M8x50)		2x Abstandsklötze	
24x Confirmat Schrauben			



Funktionsvideo:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvGE>


Führen Sie den Aufbau des Bettes **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

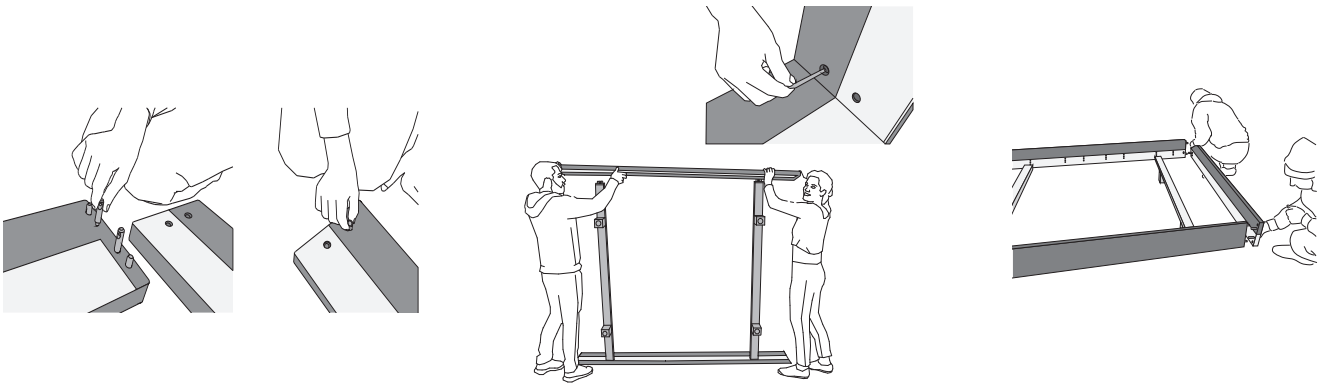


**1.** Bettseiten, Quertraversen, Kopf- und Fußteil mit Verbindergehäusen und Bolzen bestücken. Bolzen und Gehäuse richtig ausrichten!

**2.** Die FüÙe auf die Quertraversen stecken. Anschließend die Quertraversen auf eine Bettseite stecken. Die Verbindung mit Madenschrauben fixieren. Die zweite Bettseite ebenso montieren.

**3.** Kopf- und Fußteil aufstecken und fixieren.

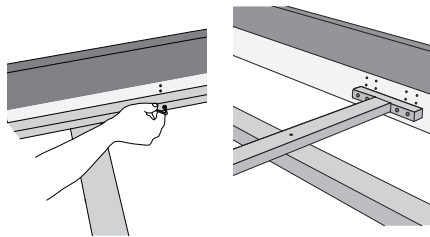


**4.** Die gewünschte Einlegetiefe wählen. Seitliche Halteleisten und Mittelsteg mit den Confirmatschrauben befestigen.


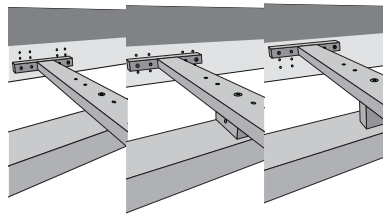


Ohne Abstandsklotz: Einlegetiefe 14,5 cm  
 Liegender Abstandsklotz: Einlegetiefe 12,5 cm  
 Stehender Abstandsklotz: Einlegetiefe 10,5 cm

**5.** Verwenden Sie die Senkkopfschrauben in der entsprechenden Länge (5x60/80), um den Abstandsklotz gegen Herausfallen zu sichern.

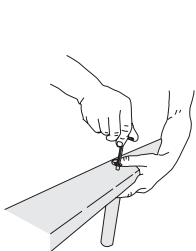

**6.** Einen geeigneten Mittelfuß auswählen und mit der Senkkopfschraube (M8x50) am Mittelsteg montieren.

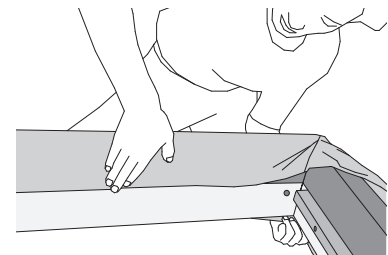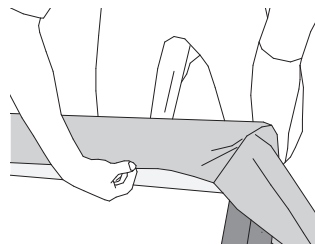

**7.** Den Bezug an einer Ecke positionieren und dort schon mit dem Klettverschluss leicht fixieren. Stoffschlauch nun um den gesamten Bettrahmen ziehen. Zuerst die Ecken sauber positionieren und den Stoff von den Ecken zur Mitte der jeweiligen Bettseite mit dem Klettverschluss fixieren.